取扱説明書

ＥＦ４４２４Ｂ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

※イラストは一部省略
抽象化したものです

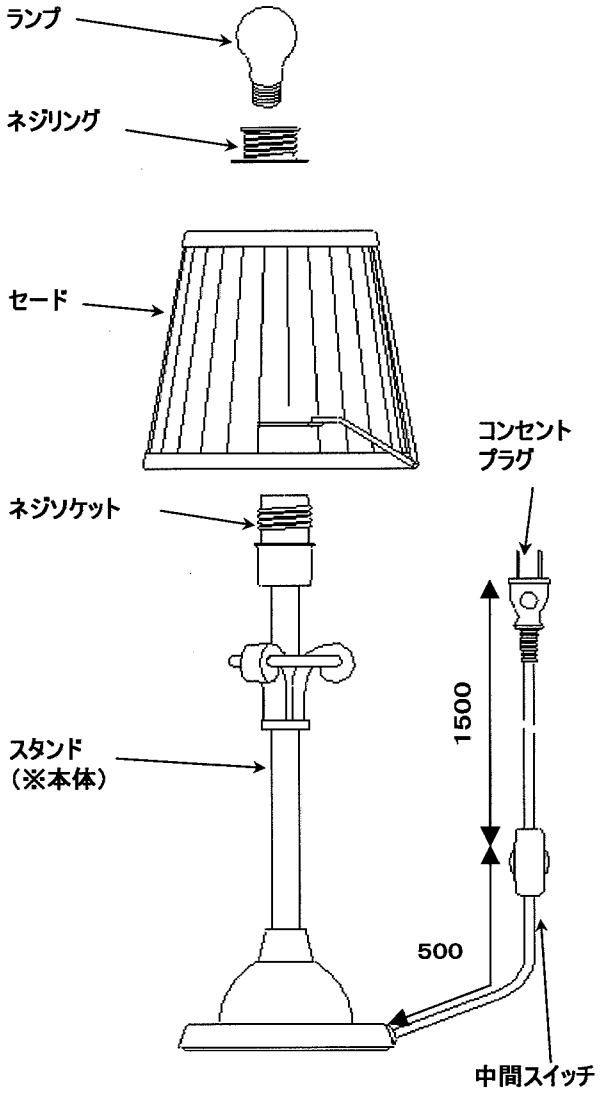

◆取付方法

1．中間スイッチを『 ＯＦＦ 』にしてください。

2．**ネジソケット**から**ネジリング**をはずしてください。

3．**ネジソケット**に**セード**を差込み**ネジリング**で固定してください。

4．**ネジソケット**に**ランプ**を取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

5．スタンドを床･テーブルにセットしてください。

⚠ セードは必ず水平位置を保つようにして下さい。不安定な場所面に置たりしますと変色・落下等の原因につながります。

6．**コンセントプラグ**をコンセント差込み口へ確実に差し込んでください。

⚠ 差し込みが不十分な場合、漏電・火災の原因となります。

7．中間スイッチを『 ＯＮ 』にしてください。

⚠ 安全に関する注意
必ず水平な場所に設置してください。
器具の転倒、器具転倒時の破損・火災の原因になります。

■電源線の接続

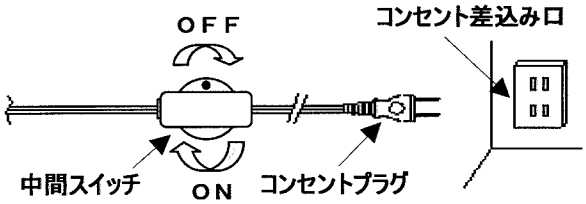

◆適合ランプ

品　番	使　用　ラ　ン　プ　（球付）
EF4424B	ＰＳ３５透明クリプトン球　40W×１付　E-17

EF4424B-T

■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● **電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。**

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。